MD 142

Käyttöohje

Whirlpool

4619 694 29401

FI

Whirlpool Sweden AB

SISÄLTÖ

FI

	SIVU
VIESTI SINULLE	3
UUNIN OSAT	3
TARVIKKEET	4
KÄYTTÖPANEELI	4
NÄYTTÖ	5
MERKKIEN SELITYS	6
TURVALLISUUS/TYHJÄN UUNIN KÄYNNISTYKSEN ESTO	6
ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA	7
OTA YMPÄRISTÖ HUOMIOON	8
TÄRKEÄÄ TIETÄÄ	8
TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN	11
OIKEAN TEHON VALINTA	12
VALINNAINEN KELLONAJAN NÄYTTÖ	13
AIKA JA TEHO	14
AJASTIMEN ASKELLUS	16
SULATUS	17
GRILLITOIMINTO	17
GRILLIN JA MIKROAALTOJEN KÄYTTÖ YHDESSÄ	18
CRISP-TOIMINTO	19
HOITO	22
VIANETSINTÄ	23
TIEDOT TESTILÄMMITYKSESTÄ	24
TEKNISET TIEDOT	24

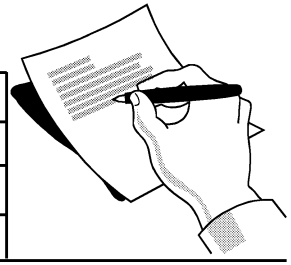

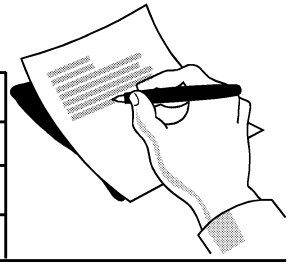

VIESTI SINULLE

Onneksi olkoon uuden Whirlpool-laitteesi johdosta!

WHIRLPOOL-laitteesi täyttää kaikki ensiluokkaiselle kodinkoneelle asettamasi vaatimukset. Lisäksi se on paitsi tyylikkäästi muotoiltu myös hyvin käytännöllinen. Niinpä olet saanut kotiisi sekä tyylikkään että monipuolisesti käyttökelpoisen kodinkoneen.

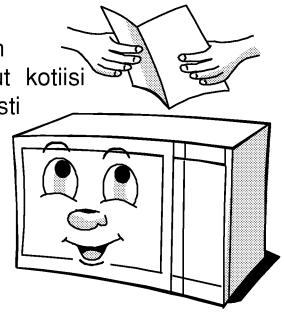

Jotta sinulla olisi pitkään iloa uudesta laitteestasi, olemme laatineet tämän käyttöohjeen. Siinä on tärkeää tietoa siitä, miten käytät ja hoidat uutta kodinkonettasi oikein ja turvallisesti.
Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä sitä varmassa paikassa tulevaakin käyttöä varten.

UUNIN OSAT

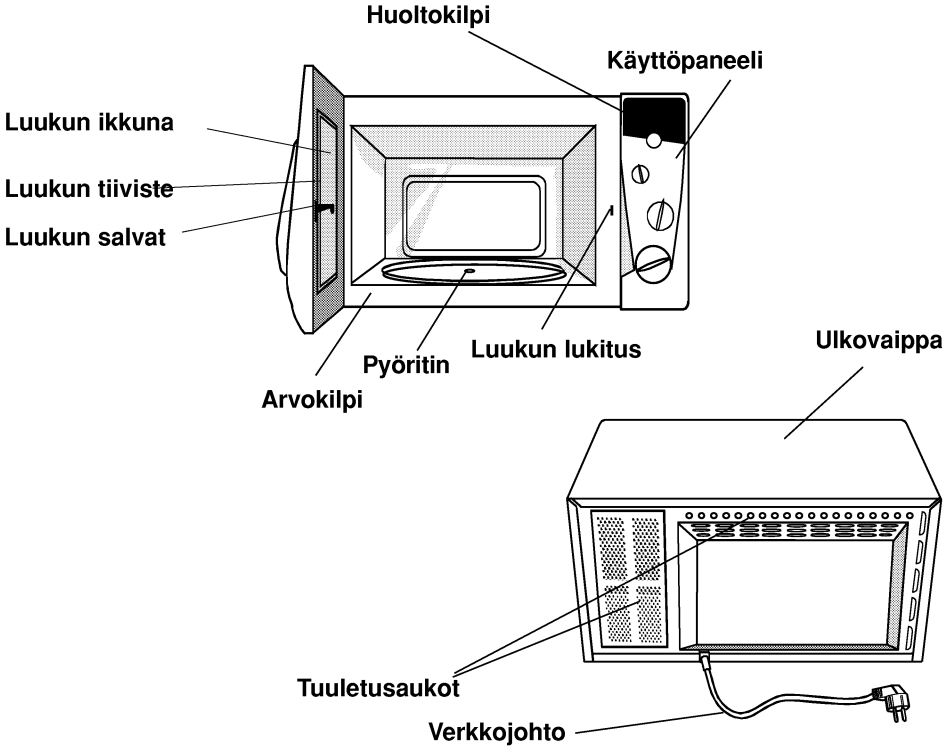

TARVIKKEET



Pyöritin

Lasialusta

Crisp-vuoka

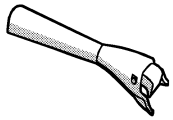

Crisp-otin

Kerrosritilä

NÄYTTÖ

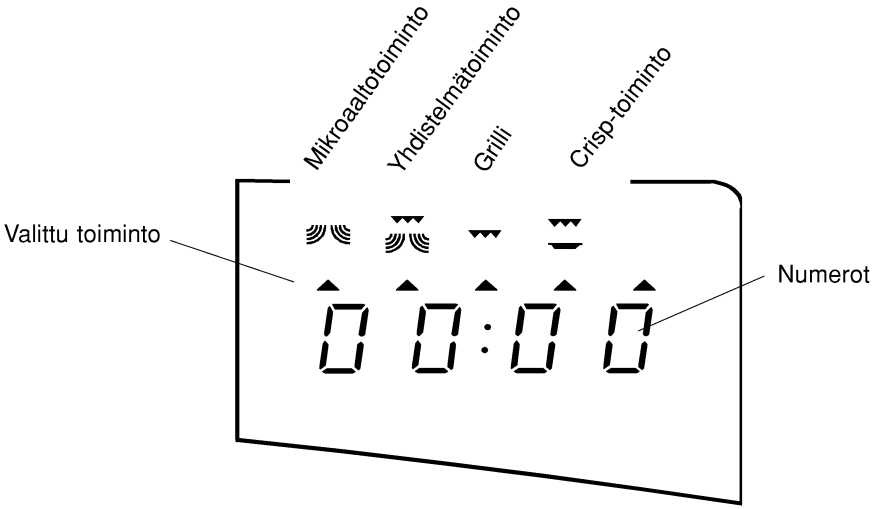

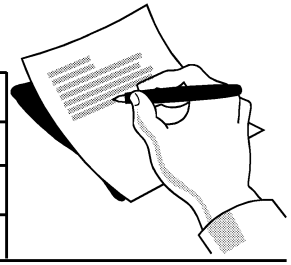

TIEDOT TESTILÄMMITYKSESTÄ

IEC 705:n mukaan

Kansainvälinen sähkötekniikan komissio SC 59 H on kehittänyt vertailustandardin mikroaaltouunien lämmitysominaisuuksien testaamiseksi. Suosittelemme tälle uunille seuraavaa:

MD 142				
Testi	**Määrä**	**Aika, noin**	**Teho**	**Astia**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Sulatus jauheliha	500 g	14 min	160 W	Muovilautasella

TEKNISET TIEDOT

Malli	**MD 142**
Jännite	230 V/50Hz
Tehonkulutus	2300 W
Sulake	10 A
Ajastin	Elektroninen
	Mikroaaltoteho (IEC 705:n mukaan, 1000 g vettä)
Täysi teho/JET	900 W
	750 W
Yhdistelmä (maks.)	650 W
	500 W
	350 W
Sulatus	160 W
Lämpimänäpito	90 W
	Teho
Grillin teho	1000 W
Mitat	**k x l x s**
Ulkomitat	277 x 545 x 354
Uunitilan mitat	185 x 335 x 290

KÄYTTÖPANEELI

Digitaalinen näyttö. Näytössä on digitaalinen kello tai valmistusaika.

Valitsin. Tällä valitsimella asetat valmistusajan ja kellonajan.

Toiminnon valitsin. Tällä valitsimella valitset haluamasi toiminnon.

Käynnistyspainike. Kun painat tätä painiketta, uuni käynnistyy valmistusaika asetettuna 30 sekunnille. Kun painat painiketta toistuvasti, jokainen painallus lisää valmistusaikaa 30 sekuntia.

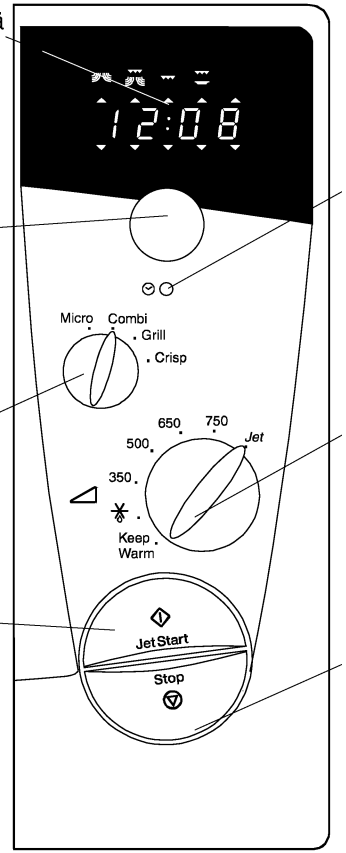

Kellopainike. Tällä painikkeella valitset 24 tunnin kellon, asetat kellonajan ja valitset ajastimen askelluksen.

Tehonvalitsin. Asetat halutun mikroaaltotehon kiertämällä tätä valitsinta.

Pysäytyspainike. Tällä painikkeella pysäytät tai nollaat uunin toiminnot.

MERKKIEN SELITYS

Sulatus

Teho

Kello

Crisp-toiminto

Mikroaaltoteho

Yhdistelmätoiminto

Grilli

Merkkiääni

Käynnistys

Pysäytys

TURVALLISUUS/TYHJÄN UUNIN KÄYNNISTYKSEN ESTO

Uunissa on automaattinen lapsiturvatoiminto, joka kytkeytyy päälle minuutin kuluttua sen jälkeen, kun uuni on palannut valmiustilaan. Uuni on valmiustilassa silloin, kun näytössä on kellonaika tai - jos kelloa ei ole asetettu - kun näyttö on tyhjä.

Uunin luukku on avattava ja suljettava - pantava uuniin ruokaa - ennen kuin turvalukko aukeaa. Jos yrität käyttää uunia panematta siihen ruokaa, näyttöön tulee "door". Tämä merkitsee, että sinun on avattava ja suljettava luukku, ennen kuin voit alkaa käyttää uunia.

VIANETSINTÄ

Ellei uuni toimi, tarkista seuraavat seikat ennen kuin kutsut huoltomiehen.

* Ovatkolasialusta ja pyöritin paikoillaan.
* Onko pistoke kunnolla pistorasiassa?
* Onko uunin luukku kunnolla kiinni?
* Onko sulake ehjä? Ei kai kyseessä ole sähkökatko?
* Odota 10 minuuttia ja yritä sitten käynnistää uuni uudelleen.

Näin vältyt turhalta, kustannuksia aiheuttavalta huoltokäynniltä.
Kun kutsut huoltomiehen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppinumero, jotka ovat uunin huoltokilvessä.

Tärkeää:
Jos verkkojohto vioittuu, se on vaihdettava samanlaiseen, alkuperäiseen johtoon, jonka voi ostaa Whirlpoolin valtuuttamasta huoltoliikkeestä. Vain koulutettu huoltomies saa vaihtaa verkkojohdon.

⚠ VAROITUS!

Vain valmistajan kouluttama huoltomies saa huoltaa uunin. Muille korjaus- tai huoltotoimenpiteiden suorittaminen on vaarallista.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.

Huom!
Jos tuotetta käytetään ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu esine- ja henkilövahingoista siirtyy tuotteen käyttäjälle.

TAKUU

WHIRLPOOL Nordic Oy myöntää tälle tuotteelle yhden (1) vuoden takuun myyntipäivästä lukien alan yleisten takuuehtojen TE-90 mukaan.

Takuuehdot ovat nähtävillä myyjällä. Ota tarvittaessa yhteys Whirlpool Finland Oy:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

HOITO

Tämän mikroaaltouunin sisävaippa on ruostumatonta terästä. Toisin kuin useimpien muiden mikroaaltouunien maalatut sisävaipat tämän uunin sisävaippa ei hilseile, ruostu eikä syövy.

Puhdistus on ainoa hoitotoimenpide, jonka uuni tavallisesti tarvitsee. Tällöin pistotulppa on irrotettava pistorasiasta..

Älä käytä teräsvillatyynyjä puhdistuksessa, koska ne naarmuttavat pinnan.

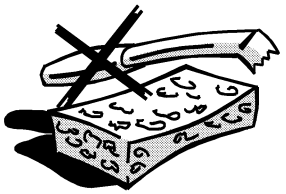

Irrota silloin tällöin - ja etenkin jos ruoka on kiehunut yli - lasialusta ja pyöritin ja puhdista ne samoin kuin uunin pohja.
Lasialustan tulee aina olla paikallaan uunia käytettäessä.
Älä käytä uunia silloin, kun lasialusta on otettu pois puhdistusta varten.

Käytä mietoa pesuaineliuosta ja pehmeää liinaa kun puhdistat uunin sisäpinnat, luukun sisä- ja ulkopinnat ja luukun aukon.

Katso ettei luukun reunoihin kerry ruoantähteitä.

Jos lika on lujassa, voit keittää kupillista vettä uunissa 2-3 minuuttia. Höyry pehmittää lian.

Pahan hajun saat pois keittämällä uunissa hetken sitruunamehulla hajustettua vettä.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen kohdalla on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistamiseen lämmintä vettä, pesuainetta ja puhdistussientä.
Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa yksin (vain grilli) vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa välttääksesi tulipalon vaaran.

⚠ TÄRKEÄÄ!

Luukun tiivisteet ja lukko on tarkastettava säännöllisesti siltä varalta että ne olisivat vioittuneet. Jos näin on käynyt, uunia ei saa käyttää ennen kuin valmistajan kouluttama huoltomies on korjannut sen.

Hankausaineet, teräsvillatyynyt ja karhunkielet voivat vahingoittaa käyttöpaneelia ja sisä- ja ulkopintoja.
Käytä mietoon pesunesteeseen kastettua sientä tai lasinpesunesteellä kostutettua paperipyyhettä.
Älä suihkuta nestettä suoraan uuniin.

ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA

Mikroaaltouuni on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja ruoanvalmistukseen.

Tarkista että uuni on vahingoittumaton. Tarkista erityisesti, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että sen kosketuspinnat itse uunia vastaan ovat ehjät. Tyhjennä uuni ja puhdista se sisältä pehmeällä, kostealla liinalla.

Tarkista ennen kuin liität uunin sähköverkkoon, että sen arvokilvessä mainittu jännite on sama kuin paikallinen jännite.

Aseta uuni tukevalle, tasaiselle vaakasuoralle alustalle, joka kestää uunin ja siihen asetettujen ruoka-astioiden painon. Uunin käyttöpaneelin puolinen pää on raskaampi kuin toinen. Käsittele uunia varoen.

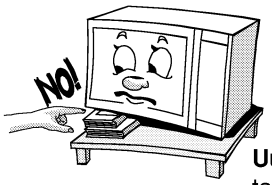

Älä sijoita uunia lähelle muita lämmönlähteitä. Uunia ympäröivän jäähdytysilman lämpötila saa olla korkeintaan 35°C. Uunin yläpuolella tulee olla vähintään 15 cm vapaata ilmankiertotilaa.

Uuni toimii kun ympäristön lämpötila on +5°C - +35°C.

Uunin tuuletusaukkoja ei saa peittää. Jos tulo- tai lähtöilma-aukot on peitetty, uuni voi vahingoittua tai uunin toiminta huonontua. Tarkista että uunin jalat ovat paikallaan ja että ilma pääsee kiertämään myös uunin alla.

Uuni toimii vain silloin kun luukku on kunnolla kiinni.

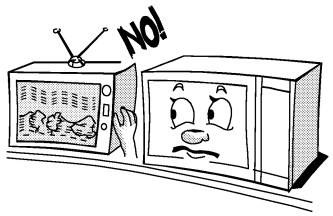

Uuni voi häiritä sen lähelle sijoitetun TV- tai radiovastaanottimen tai antennin toimintaa.

Uuni on lain mukaan maadoitettava. Valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille sattuneista vahingoista, jotka johtuvat tämän määräyksen laiminlyömisestä.

⚠ VAROITUS!

TÄMÄN LAITTEEN SAA KYTKEÄ VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN. ⏚

OTA YMPÄRISTÖ HUOMIOON

Pakkaus
Pakkauslaatikko on, kuten kierrätysmerkistä käy ilmi, valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pidä vaaralliset pakkausmateriaalit, kuten muovipussit ja styroksit, poissa lasten ulottuvilta.

Laite
Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Kun aikanaan päätät poistaa laitteen käytöstä, se on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Katkaise laitteen verkkojohto, niin että laitetta ei enää voi liittää sähköverkkoon.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ

⚠ VAROITUS!

Uuni voi vioittua, jos se käynnistetään tyhjänä, koska siinä on käytettäessä oltava jotain joka kerää mikroaaltoenergian.

Pane uuniin kulhollinen vettä, kun harjoittelet uunin eri toimintojen ja tehojen asetuksia.

Älä käytä uunia, jos verkkojohto tai pistoke on vioittunut, jos laite ei toimi kunnolla, jos se on vaurioitunut tai jos se on pudonnut. Viallisen laitteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muun vaaran.

Älä koskaan kasta verkkojohtoa tai pistoketta veteen. Katso ettei johto joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

Älä anna verkkojohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.

Uunia saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa. Sitä ei saa käyttää esim. uima-altaiden lähettyvillä tai kosteissa kellaritiloissa tai vastaavissa.

Älä käytä uunia säilytystilana.

Älä pidä paperiastioita, keittiövälineitä tai ruokaa uunissa silloin kun sitä ei käytetä.

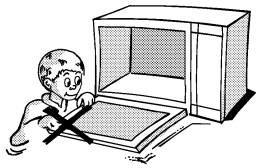

Luukkua voi käyttää valmistettavien ruokien laskualustana. Älä kuitenkaan ylikuormita luukkua sen ollessa auki esim. nojaamalla tai painamalla.

Älä lämmitä, säilytä tai käytä palovaarallisia nesteitä uunissa tai sen lähettyvillä. Niistä haihtuvat kaasut voivat aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.

Käytä uunia vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu eli ruokien valmistukseen ja lämmittämiseen, ja silloinkin näitä käyttöohjeita noudattaen.

CRISP-TOIMINTO

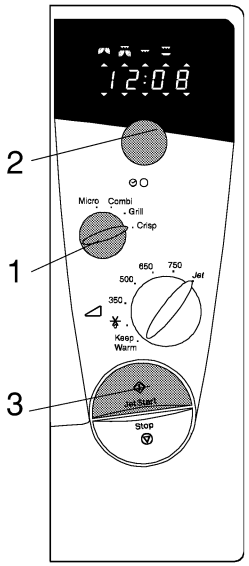

TOIMENPIDE	UUNIN TOIMINTA
1. Valitse crisp-toiminto TOIMINNON VALITSIMELLA.	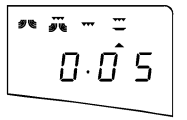 * Uuni odottaa nyt, että asetat valmistusajan.
2. Kierrä VALITSINTA, kunnes näytössä on haluamasi aika.	* Näytössä on valittu aika.
3. Paina START-painiketta.	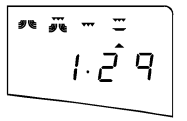 * Näytössä oleva valmistusaika alkaa vähetä. * Valmistus alkaa. * Uunin sisävalo syttyy. * Tuuletin toimii.



Kun valmistusaika on kulunut umpeen, kuulet äänimerkin. Uunin toiminta pysähtyy.

CRISP-TOIMINTO

Crisp-vuoka antaa ruoille - esim. pitsoille ja piirakoille - rapean ruskean pohjan. Käytä crisp-toimintoa, kun haluat rapeuttaa valmiita pitsoja ja muita taikinapohjaisia ruokia. Crisp-toiminnolla voit myös paistaa pekonia ja munia, makkaroita, hampurilaisia jne.

Älä aseta crisp-vuokaan mitään astiaa, koska vuoka tulee hyvin kuumaksi ja saattaa vahingoittaa astiaa.

Aseta aina crisp-vuoka lasialustalle.

Aseta ruoat suoraan crisp-vuokaan. Öljyä vuoka ennen käyttöä. Tämä helpottaa ruoan irrottamista vuoasta ja sen puhdistamista jälkeenpäin.

Uuni kuumentaa crisp-vuoan automaattisesti mikroaalloilla ja grillitoiminnolla. Näin crisp-vuoan lämpötila nousee nopeasti niin korkeaksi, että se alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Crisp-vuoka voidaan esikuumentaa ennen käyttöä (maks. 3 min). Käytä aina Crisp-toimintoa vuoan esikuumennukseen.

Crisp-toimintoa käytettäessä tehoasetusta ei voi muuttaa eikä tehoa tai grilliä kytkeä päälle ja pois.

CRISP-VUOKA

Pane ruoat suoraan crisp-vuokaan. Käytä aina lasialustaa crisp-vuoan alla. Älä pese astianpesukoneessa. Crisp-vuoka puhdistetaan miedolla pesuainevedellä. Pahasti likaantuneet kohdat voidaan puhdistaa puhdistussienellä ja miedolla puhdistusaineella. Anna vuoan jäähtyä ennen puhdistusta. Älä upota vuokaa veteen tai huuhtele vedellä kun se on kuuma. Nopea jäähtyminen vahingoittaa vuokaa.
Älä käytä teräsvillatyynyjä puhdistukseen. Ne voivat naarmuttaa pinnan.

CRISP-OTIN

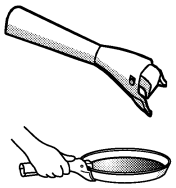

Käytä uunin mukana tulevaa crisp-otinta, kun otat kuuman crisp-vuoan uunista. Crisp-otin on konepesunkestävä.

⚠ VAROITUS!

Uuni ja crisp-vuoka tulevat hyvin kuumiksi crisp-toimintoa käytettäessä. Älä pane kuumaa crisp-vuokaa sellaiselle alustalle, joka ei kestä kuumaa.

Käytä uunikintaita tai uunin mukana tulevaa crisp-otinta, kun otat kuuman vuoan uunista.
Älä koske grillivastuksen alapuolella olevaa uunin kattoa.
Tarkista, että crisp-vuoka on keskellä lasialustaa.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ

Älä pane syövyttäviä kemikaaleja uuniin. Uuni on tarkoitettu vain ruokien lämmittämiseen ja valmistamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

Älä ylikypsennä ruokia, koska silloin on olemassa syttymisen vaara.

Älä käytä mikroaaltouunia kuivatukseen. Älä esim. kuivaa siinä vaatteita, paperia, mausteita, puuta, kukkia, hedelmiä tai muita palavia aineksia.

Älä jätä uunia ilman valvontaa sen ollessa käynnissä etenkään silloin, kun ruokaa kuumennetaan paperi-, muovi- tai muissa palavissa astioissa.

⚠ VAROITUS

Lapset voivat käyttää uunia vain siinä tapauksessa, että heille on opetettu uunin turvallinen käyttö ja että he ymmärtävät mitä voi seurata, jos uunia käytetään väärin.

Koska metallipinteet ja metallilankoja sisältävät sulkimet voivat aiheuttaa kipinöintiä uunissa, ne on poistettava.

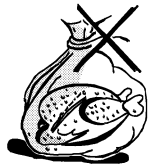

Jos jokin uunin sisä- tai ulkopuolella oleva syttyy palamaan, uunin luukku on pidettävä suljettuna. Kytke uuni pois päältä ja ota pistotulppa pistorasiasta.

Jos grilliä ei käytetä säännöllisesti , tulen syttymisvaara on olemassa, sillä ruokaa ja rasvaa saattaa kerääntyä grillivastuksen alle. Välttääksesi tämän vaaran, käytä itsenäistä grillitoimintoa (Grill only) 10 minuutin ajan kerran kuukaudessa, jolloin grillivastus puhdistuu.

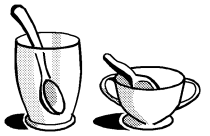

Vettä ja juomia kuumennettaessa lämpötila voi nousta yli 100 asteen ilman että neste alkaa kiehua. Ylikuumeneminen voi johtaa siihen, että neste yhtäkkiä kiehuu yli, kun astiaan kosketaan. Voit estää tämän ilmiön seuraavalla tavalla:

1. Vältä suorakylkisiä, ahdaskaulaisia astioita.
2. Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian uuniin ja jätä astiaan teelusikka. Metallilusikan voi jättää uuniin nesteeseen seisomaan.
3. Anna astian seistä hetken ja sekoita nestettä ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUS!

Älä lämmitä mikroaaltouunissa ilmatiiviissä pakkauksessa olevia ruokia tai juomia, koska umpinaisen pakkauksen paine nousee, jolloin se voi räjähtää tai aiheuttaa vahinkoja avattaessa.

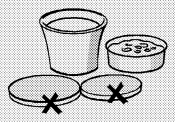

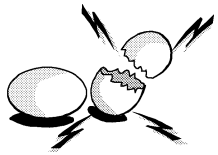

Kokonaisia munia, kuorineen tai ilman, ei voi keittää tai lämmittää uudelleen, koska ne helposti kuumenevat liikaa sisältä ja räjähtävät.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ

Joitakin vähävetisiä elintarvikkeita, esim. ruokaöljyä, suklaata ja täytettyjä leivonnaisia, on lämmitettävä varovasti, jotta ne eivät menisi pilalle tai vahingoittaisi valmistusastiaa.

Älä käytä uunia upporasvakeittämiseen. Öljyn lämpötilaa on mahdoton valvoa.

Älä ylitä suositeltuja valmistus- ja lämmitysaikoja. Koska lyhyt valmistusaika on yksi uunin eduista, saatat helposti kypsentää ruokaa liikaa, jos asetat liian pitkän valmistusajan.

Tarkista aina ohjeet jostakin mikroaaltokeittokirjasta, etenkin jos valmistat tai lämmität alkoholia sisältäviä ruokia.

Jos lämmität vauvanruokaa tai -maitoa lastenruokapurkissa tai tuttipullossa, muista aina sekoittaa sisältö ja tarkistaa lämpötila ennen ruoan tai maidon syöttämistä. Tämä on välttämätöntä jotta voit varmistua siitä, että ruoka on tasaisen lämmintä eikä aiheuta palovammoja.

Muista poistaa purkin kansi tai pullon suljin ennen lämmittämistä!

Käytä uunikintaita tai patalappuja. Mikroaallot eivät kuumenna astiaa, mutta kuuma ruoka kuumentaa. Grilli kuumentaa astiat sekä uunin. Myös crisp-vuoka lämpenee hyvin kuumaksi.

Käytä uunikintaita kun kosketat kuumia keittoastioita tai uunin seinämiä.

⚠ VAROITUS!

Markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia tarvikkeita. Varmista ennen kuin teet ostopäätöksen, että ne sopivat mikroaaltokäyttöön.

Varmista kun panet ruokaa uuniin, ettei ruoka, astia, ritilä tai kupu kosketa uunin seinämiin tai kattoon.

Tämä on erityisen tärkeää muistaa silloin, kun keittoastia on metallinen tai siinä on metalliosia. Jos metalli joutuu kosketuksiin uunin seinämien tai katon kanssa uunin ollessa toiminnassa, syntyy kipinöitä ja uuni vahingoittuu.

Varmista aina ennen kuin käynnistät uunin, että pyöritin pääsee pyörimään vapaasti.

GRILLIN JA MIKROAALTOJEN KÄYTTÖ YHDESSÄ

TOIMENPIDE — UUNIN TOIMINTA

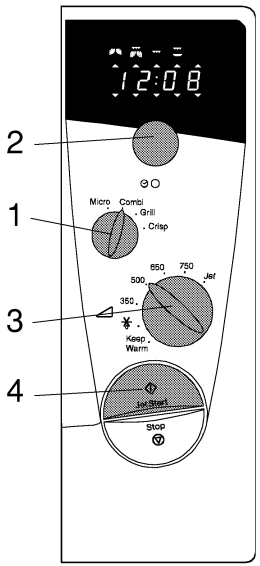

1. Valitse yhdistelmätoiminto TOIMINNON VALITSIMELLA.

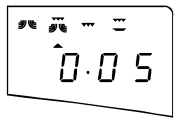

* Uuni odottaa nyt, että asetat valmistusajan.

2. Aseta valmistusaika VALITSIMELLA.

* Näytössä on valmistusaika.

3. Valitse teho POWER-valitsimella.

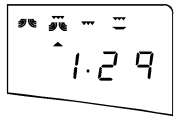

4. Paina START-painiketta.

* Valmistusaika vähenee näytössä.



Kun asetettu valmistusaika on kulunut umpeen, kuulet äänimerkin. Uunin toiminta pysähtyy.

GRILLIN JA MIKROAALTOJEN KÄYTTÖ YHDESSÄ

⚠ TÄRKEÄÄ!

Varmista, että käyttämäsi astiat ovat uuninkestäviä ja että ne läpäisevät mikroaaltoja, kun käytät grilliä ja mikroaaltoja samanaikaisesti.

Oikean tehon valinta	
Teho	**Ruoka**
90 - 160 W	Isot lihapalat
160 - 350 W	Kala
350 - 500 W	Siipikarja
500 - 650 W	Gratiinit

Yhdistämällä mikroaaltotoiminnon ja grillitoiminnon voit hyödyntää molempien valmistustapojen hyvät ominaisuudet. Samalla kun grillitoiminto ruskistaa ruokaa, mikroaallot lyhentävät valmistusaikaa. Usein näin saatu tulos on tavanomaista parempi.

Valmistusaika on usein vain puolet verrattuna valmistukseen tavallisessa uunissa.

Voit myös asettaa esim. gratiinivuoat suoraan lasialustalle.

Yhdistelmätoimintoa käytettäessä uuni rajoittaa mikroaaltotehon korkeintaan 650 wattiin riippumatta siitä, minkä tehon olet valinnut.

Voit muuttaa valmistustapaa milloin tahansa uunin toiminnan aikana. Käännät vain TOIMINNON VALITSIMEN haluamasi toiminnon kohdalle: MICRO, COMBI tai GRILL. Voit esim. lopettaa grillauksen ja jatkaa valmistusta mikroaalloilla, kun ruoka on saanut riittävästi väriä. Käännät vain TOIMINNON VALITSIMEN asentoon MICRO.

Jatkat grillitoiminnolla, jos haluat syventää ruoan väriä**.** Käännät vain TOIMINNON VALITSIMEN asentoon GRILL.

Voit palata yhdistelmätoimintoon kiertämällä TOIMINNON VALITSIMEN asentoon COMBI.

Kun valmistus on alkanut, voit helposti lisätä valmistusaikaa 30 sekunnin portain painamalla START-painiketta. Jokainen painallus lisää valmistusaikaa 30 sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa valitsimella.

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN

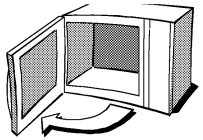

Toiminnan keskeyttäminen:
Kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden tai kääntää tai sekoittaa sitä, voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun. Asetetut toiminnot ja jäljellä oleva aika pysyvät asetettuina 10 minuuttia merkkinä siitä, että kypsentäminen tai lämmittäminen on keskeytetty. Huomaa seuraavat seikat, jos avaat luukun:

Toiminnan jatkaminen:
Sulje luukku ja paina START-painiketta kerran.
Huomaa: Uunin toiminta jatkuu siitä missä se keskeytettiin, jos käynnistyspainiketta painetaan kerran. Jos START-painiketta painetaan kahdesti, aika lisääntyy 30 sekunnilla.

Ellet halua jatkaa toimintaa:
Ota ruoka uunista, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.

Ellet keskeytä toimintaa:
Asetetun ajan kuluttua umpeen uuni antaa äänimerkin kerran minuutissa 10 minuutin ajan, ellet avaa luukkua tai paina STOP-painiketta.

Valmistusajan pidentäminen:
Kun uunin toiminta on päättynyt, se säilyttää siinä olevat asetukset 10 minuutin ajan, ellet paina STOP-painiketta. Tämän ansiosta voit jatkaa kypsentämistä painamalla vain käynnistyspainiketta. Voit myös jatkaa kypsentämistä painamalla muutaman kerran käynnistyspainiketta. Tällöin kypsennysaika pitenee 30 sekuntia joka painalluksella.
Huomaa: Uuni säilyttää asetukset vain 30 sekuntia, jos avaat ja suljet oven kun valmistusaika on kulunut

OIKEAN TEHON VALINTA

JET
– Pikakuumennus. Käytetään hyvin nestepitoisten ruokien, esim. keittojen, sekä juomien nopeaan kuumennukseen. Jos ruoka sisältää munaa tai kermaa, on valittava pienempi teho.
750 W
– Käytetään valmistettaessa vihanneksia, kalaa, lihaa jne.
650 W
– Käytetään kypsennettäessä ruokia, joita ei voi sekoittaa.
500 W
– Käytetään valmistettaessa varovasti esim. hyvin valkuaispitoisia kastikkeita ja juusto- ja munaruokia sekä haudutettaessa pataruokia.
350 W
– Sopii hauduttamiseen.
160 W ⁑
– Sopii sulattamiseen.
90 W LÄMPIMÄNÄPITO
– Käytetään voin, juuston ja jäätelön pehmittämiseen.

SULATUS

Noudata kohdassa "Aika ja teho" annettuja ohjeita ja valitse sulatustehoksi ⁑ 160 W manuaalisesti.

Jos pehmennät jäätelöä tai voita, valitset tehon 90 W.

Tarkista aina välillä ruoka. Kokemuksen myötä opit valitsemaan sopivan sulatusajan erikoisille ruoille.

GRILLITOIMINTO

Kun käytät grilliä, et tarvitse ruokia ruskettavia aineita - esim. soijakastiketta - ruoan ulkonäön parantamiseksi. Grillivastus, joka sijaitsee uunin katossa, antaa ruoalle nopeasti herkullisen ruskean värin.

Älä jätä luukkua auki pitkäksi aikaa grillatessasi, koska uunin lämpötila silloin laskee.

⚠ TÄRKEÄÄ!
Varmista, että grillatessa käyttämäsi astiat ovat uuninkestäviä ja että ne kestävät grillin korkean lämpötilan. Älä käytä muovia, paperia tai puuta.
Älä käytä muoviastioita grillauksessa. Ne sulavat.

Jos käännät TOIMINNON VALITSINTA valmistuksen aikana, aiemmin valitsemasi toiminto lakkaa ja valitsemasi uusi toiminto käynnistyy heti. Ajastimen toiminta jatkuu riippumatta valitusta toiminnosta.

	TOIMENPIDE	UUNIN TOIMINTA
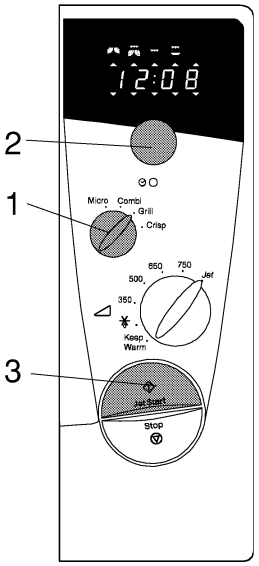	1. Valitsi grillitoiminto TOIMINNON VALITSIMELLA.	* Uuni odottaa nyt, että asetat valmistusajan.
	2. Aseta VALITSIMELLA haluamasi valmistusaika.	* Näytössä on valmistusaika.
	3. Paina START-painiketta.	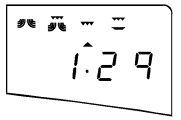 * Valmistusaika vähenee näytössä.
		 **Kun asetettu valmistusaika on kulunut umpeen,** kuulet äänimerkin. Uunin toiminta pysähtyy.

AJASTIMEN ASKELLUS

Uunissa on kaksi mahdollisuutta asettaa ajastimen askellus. Uunin ajastimessa on tehtaan asettama standardiasetus, joka on:

* 5 sekuntia : 0 - 1 minuuttia.
* 15 sekuntia : 1 - 3 minuuttia.
* 30 sekuntia : 3 - 6 minuuttia.
* 1 minuutti: 6 - 30 minuuttia.
* 5 minuuttia: 30 - 90 minuuttia.

Voit muuttaa tämän asetuksen askellusta ja palata vanhaan asetukseen milloin tahansa.
Uusi askellus on:

* 1 sekunti : 0 - 30 minuuttia.
* 1 minuutti : 30 - 90 minuuttia.

Uuni palaa automaattisesti
oletusasetukseen 30 sekunnin kuluttua tai jos painat Stop-painiketta. Näin sinun on helppo asettaa tarkka aika aina uunia käyttäessäsi.

Ajastimen askelluksen muuttaminen tapahtuu painamalla kellopainiketta ja kääntämällä ajastinta uudelleen.

Huomaa, että sinun on ensin käännettävä hieman ajastinta ennenkuin painat kellopainiketta, muutoin kello alkaa vilkkua. Jos näin käy, uuni on tilassa, jossa asetetaan kellonaika. Paina kellopainiketta muutaman kerran kunnes vilkkuminen loppuu ja aloita alusta.

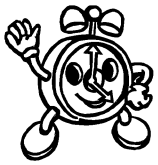

Esimerkki: Haluamme asettaa ajan 1.25 minuutiksi. Toimi näin:

	TOIMENPIDE	UUNIN TOIMINTA
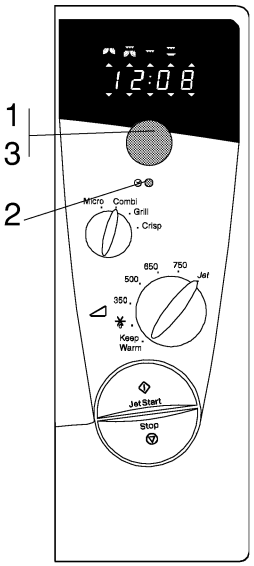	1. Käännä ajastinta kunnes näytössä on 1.15.	 * Näytössä on 1.15
	2. Paina kellopainiketta.	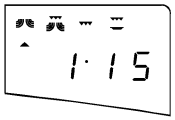 * Numeroitten välissä oleva piste siirtyy alhaalta ylös.
	3. Käännä ajastinta kunnes näytössä on 1.25.	 * Näytössä on 1.25.

VALINNAINEN KELLONAJAN NÄYTTÖ

Kun laite kytketään verkkoon - samoin kuin sähkökatkoksen jälkeen - näyttö on tyhjä.
Haluttaessa näyttöön saadaan digitaalinen kello. Ellei kellonaikatoimintoa ole ohjelmoitu, näyttö on tyhjä kunnes asetat ruoan valmistusajan.

Huomaa:
Jos haluat poistaa kellonajan näytöstä, painat CLOCK-painiketta ja sen jälkeen STOP-painiketta. Jos haluat kellonajan uudelleen näyttöön, noudatat alla annettuja ohjeita.

Pidä luukku auki asettaessasi kellonaikaa. Näin saat 10 minuuttia aikaa asetusta varten.

Jos luukku on kiinni, kukin asetusvaihe on suoritettava 30 sekunnin kuluessa. Ellei näin tapahdu, uuni palaa valmiustilaan, jolloin asetus on aloitettava alusta.

	TOIMENPIDE	UUNIN TOIMINTA
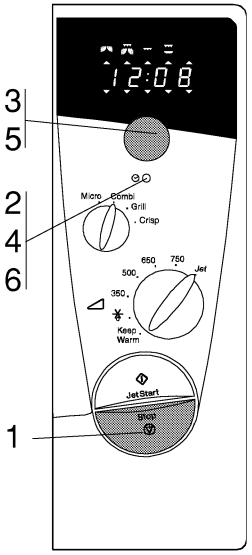	1. Paina STOP-painiketta.	* Keskellä olevat pisteet palavat.
	2. Paina CLOCK-painiketta.	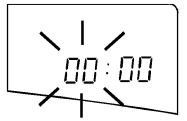 * Tunteja osoittavat numerot vasemmalla vilkkuvat.
	3. Aseta tunnit VALITSIMELLA. Pysäytä kun näytössä on haluamasi tunnit.	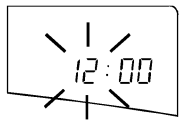 * Asetetut tunnit vilkkuvat edelleen.
	4. Paina CLOCK-painiketta uudelleen.	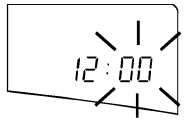 * Minuutteja osoittavat numerot oikealla vilkkuvat.
	5. Aseta minuutit VALITSIMELLA. Pysäytä kun näytössä on haluamasi minuutit.	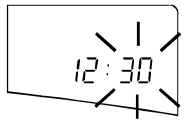 * Asetetut minuutit vilkkuvat edelleen.
	6. Paina CLOCK-painiketta uudelleen.	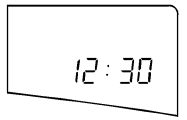 * Kello käy.

Voit senkin jälkeen, kun uunin toiminta on käynnistynyt, pidentää valmistusaikaa 30 sekunnin portain painamalla START-painiketta. Jokainen painallus pidentää aikaa 30 sekuntia. Voit lyhentää tai pidentää valmistusaikaa myös kääntämällä VALITSINTA.

PYÖRITIN

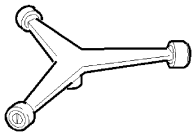

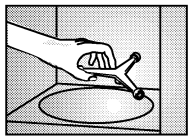

Pyöritin asetetaan lasialustan alle, jotta tämä pyörisi. Älä koskaan pane mitään muuta kuin lasialustaa suoraan pyörittimen päälle. Pyöritin on konepesunkestävä.

* Aseta pyöritin uunin pohjassa olevaan tappiin.

LASIALUSTA



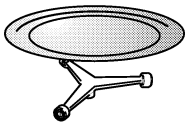

Käytettiinpä uunia mihin tarkoitukseen tahansa, lasialustan on aina oltava pyörittimen päällä. Lasialusta kerää mm. valuvan rasvan, joka muuten likaisi uunin pohjan. Lasialusta on konepesunkestävä.

* Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

KERROSRITILÄ

Kerrosritilää käytät silloin, kun haluat lämmittää kaksi ruoka-annosta samalla kertaa. Toisen lautasen asetat suoraan lasialustalle ja toisen sen päällä olevalle kerrosritilälle. Kerrosritilä on konepesunkestävä. **Älä koskaan** käytä kerrosritilää grilli- tai crisp-toiminnon kanssa, koska se silloin sulaa!

TOIMENPIDE | UUNIN TOIMINTA

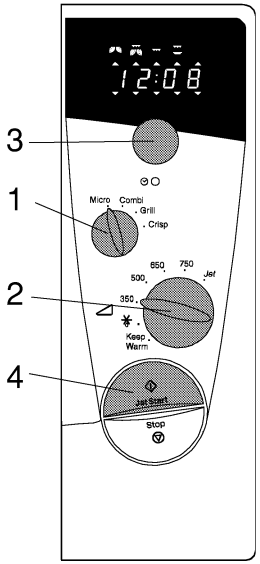

1. Valitse mikroaaltotoiminto TOIMINNON VALITSIMELLA.

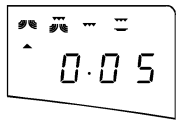

* Uuni odottaa, että asetat valmistusajan.

2. Valitse teho kiertämällä POWER-valitsinta.

* Näytössä on asetettu valmistusaika.

3. Kierrä VALITSINTA, kunnes näytössä on haluamasi aika.

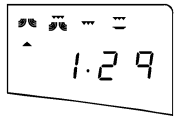

* Näytössä oleva valmistusaika alkaa vähetä.
* Valmistus alkaa.
* Uunin lamppu syttyy.
* Tuuletin toimii.

4. Paina START-painiketta.



Kun valmistusaika on kulunut umpeen, kuulet äänimerkin ja uunin toiminta pysähtyy.